



Specifiche tecniche e garanzia
myPOS Europe Ltd.

myPOS Mini Ice | IT

CONTENUTO

Connessioni supportate	2
Certificazioni e EMV	2
Specifiche di D220	3
Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni di sicurezza generali	5
Informazioni di sicurezza per il pacco batteria.....	5
Manutenzione	5
Per iniziare.....	6
Panoramica.....	6
Tastiera - tasti touch.....	6
Tastiera.....	6
Ricarica	7
Garanzia e Norme di restituzione	7

Connessioni supportate

Il tuo nuovo dispositivo myPOS Mini Ice (di seguito D220) necessita di una connessione Internet per funzionare correttamente. La connessione Internet può essere stabilita tramite Bluetooth, Wi-Fi o carta SIM. Quindi puoi collegare myPOS a Internet in modo molto semplice utilizzando il tuo telefono cellulare (tramite Bluetooth o la funzione hotspot), un router Wi-Fi o inserendo una carta SIM. Per ulteriori informazioni su come collegarsi a Internet, fai riferimento alla Guida rapida, disponibile all'indirizzo <https://myPOS.com/en/devices/mini-ice>.

Di seguito è riportato un elenco dei tipi di connessione supportati:



- **Bluetooth** – Per utilizzare questo tipo di connessione, devi scaricare e installare sul tuo telefono (con sistema operativo Android 4.2 o versioni successive) l'app gratuita **myPOS Bluetooth Service**. Devi soltanto avviare l'app, attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile e scegliere la connettività Bluetooth nelle impostazioni di D220



Puoi utilizzare il telefono cellulare per scansionare il codice QR sulla sinistra, che ti indirizzerà subito alla pagina Internet dove scaricare l'app myPOS Bluetooth Service.

- **Wi-Fi** – Puoi connettere myPOS Combo utilizzando la funzione hotspot di un altro dispositivo o un router. I protocolli di crittografia supportati per le reti Wi-Fi sono WPA e WPA2.
- **Carta SIM** – Verifica che la carta SIM in tuo possesso sia abilitata al traffico dati su Internet

Certificazioni e EMV



Dichiarazione di conformità CE: Il produttore PAX Technology Limited, Cina, dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti elencati nelle Direttive della Comunità Europea R&TTE 1999/5/CE e direttive correlate e riporta pertanto il marchio CE.

Specifiche di D220

Processore

Cortex A9

OS

Prolin

Spazio di archiviazione

Flash 512MB+DDR 512MB

Schermo

4" TFT, 480 x 800 pixels

Porte per periferiche

1Micro USB

Tastiera

Enter, Cancel, Clear (Tasti touch)

0~9 (Tasto virtuale)

Audio

Altoparlante

Lettoce carta con banda magnetica

Traccia 1, 2 e 3, bidirezionale

Lettoce di smart card

Certificato EMV4.3 L1 & L2

Lettoce di carta Contactless

ISO 14443 type A / B / Mifare

SAM

1 Micro SAM Slot

SIM

1 Micro SIM Slot

Sicurezza

PCI-PED 4.x, SRED 3DES, RSA

Comunicazione

4G / 3G / Bluetooth + WiFi

Condizioni di utilizzo

Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C
(da 32 °F a 122 °F)

Temperatura di conservazione da -20 °C a 70 °C
(da -4 °F a 158 °F)

Umidità relativa da 10% a 93%, senza
condensa

Batteria

Batteria agli ioni di litio 3050mAh

Alimentazione: 110~240V AC, 50/60Hz

Potenza: 5V DC, 2A

Peso e dimensioni

Lunghezza: 136.5mm

Larghezza: 70mm

Altezza: 17.4mm

Peso

182 g con batteria

Accessori

Base di ricarica senza fili (opzionale)

Certificazioni

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2

Visa payWave; MasterCard Contactless; AMEX

Expresspay; Discover D-PAS

JCB J/Speedy; MasterCard TQM

Visa Ready; MasterCard MP

Produttore: PAX Technology Limited

Indirizzo: Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Istruzioni di sicurezza

Informazioni di sicurezza generali

- Utilizza soltanto l'adattatore CA fornito. Se utilizzi altri adattatori, potresti incorrere nel rischio di esplosione, incendio e danno del dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a condizioni di temperatura estreme. Potresti incorrere nel rischio di esplosione e incendio.
- Spegni il dispositivo immediatamente se inizia a emettere fumo, odori o rumori non abituali. Se non spegni il dispositivo, potrebbe incendiarsi ed emanare scariche elettriche. Il dispositivo è stato riparato da personale qualificato?
- Non permettere che materiali estranei penetrino nel dispositivo. Se ciò accade, il dispositivo potrebbe incendiarsi o emanare scariche elettriche.
- Utilizza il terminale D220 solamente con gli accessori forniti. L'uso di altri accessori può portare a malfunzionamenti.
- Non esporre il dispositivo a condizioni climatiche estreme, come pioggia, grandine, forte luce solare o neve. In caso di urto e danneggiamento, l'unità deve essere esaminata dall'Assistenza clienti, che è in grado di individuare eventuali danni.
- Non inserire alcun oggetto estraneo alle funzionalità dell'apparecchio nelle fessure del guscio protettivo o negli alloggiamenti per le carte. Ciò potrebbe causare danni al guscio protettivo o al lettore di carte.
- Tieni il dispositivo D220, la batteria e il resto dell'equipaggiamento fuori dalla portata dei bambini, per evitare che i bambini ingoiano delle parti o causino danni a se stessi e agli altri o all'equipaggiamento stesso.
- Il terminale non contiene parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente e pertanto non deve essere aperto. Se viene aperto, questa garanzia cessa di essere valida.
- Non far cadere, colpire o scuotere il dispositivo. Una manipolazione maldestra può causare rotture delle schede elettroniche interne e dei componenti meccanici.
- Il dispositivo D220 è dotato di un'interfaccia Wi-Fi per la comunicazione wireless. Non usare mai il dispositivo in ambienti dove potrebbe creare interferenze (aeroplani, ospedali, ecc.)

Informazioni di sicurezza per il pacco batteria

- Utilizzare solo il modello di batteria fornito insieme al dispositivo.
- Non esporre la batteria a calore estremo.
- Non generare cortocircuiti tra due contatti, perché ciò potrebbe causare un'esplosione.
- La temperatura di ricarica deve essere compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione.
- Non conservare a temperature inferiori a -20 °C o superiori a 70 °C.
- Non applicare della pressione sulla batteria.
- Non smontare, bucare o danneggiare la batteria.

Manutenzione


- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi per la pulizia o detersivi molto forti per pulire il dispositivo.

- Non utilizzare aria compressa per pulire il dispositivo o i suoi componenti o rimuovere la polvere.
- Non graffiare la superficie del touch screen.
- Mantenere puliti i contatti del caricabatteria.

Per iniziare

Panoramica

1. Pulsante di accensione (ON)/spegnimento (OFF)
2. Lettore di carte con banda magnetica
3. Porta USB per il cavo del caricabatteria
4. Lettore di carte con chip
5. Schermo e touch-screen
6. Lettore NFC

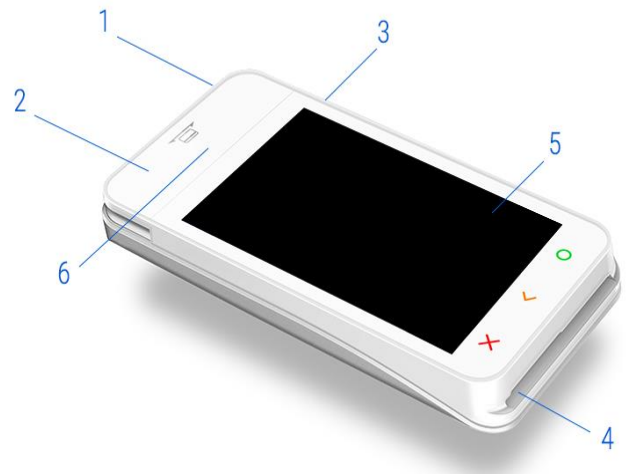

Tastiera - tasti touch

Per gestire le funzioni principali del dispositivo D220, i tasti più importanti sono:

- MENU** Apre la schermata Menu e permette di scegliere il tipo di transazione
- IMPOSTAZIONI** Apre la schermata Impostazioni
- X** Annulla l'operazione e permette di ritornare alla schermata precedente
- O** Conferma la scelta e passa alla schermata successiva
- <** Cancella l'ultimo carattere digitato

Tastiera

Enter, Cancel, Clear (Tasti touch)
0~9 (Tasto virtuale)


Ricarica

Il terminale indica lo stato di carica della batteria con una serie di barre. Sono diversi i fattori che possono influire sulla perdita di carica della batteria, ad esempio:

- Durata di utilizzo scollegata dal caricabatteria
- Tempo trascorso prima dell'attivazione della modalità Standby
- Tempo trascorso tra una transazione e l'altra

Controlla lo stato della batteria prima di iniziare qualunque operazione con il terminale. Se l'indicatore dello stato della batteria segnala un livello "molto basso" (nessuna barra) o "nessuna alimentazione", devi ricaricare la batteria.

Quando accendi il dispositivo D220 per la prima volta, devi metterlo in carica. Inserisci il cavo di ricarica nella porta per il caricabatteria (punto 03).

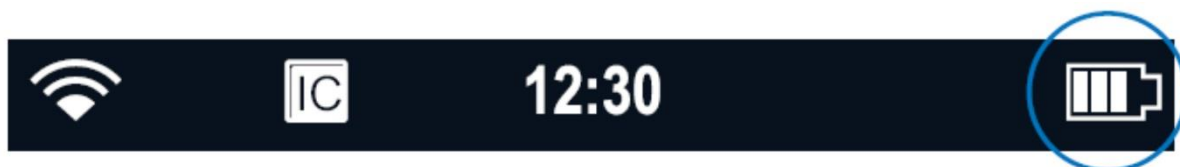

Avvertenza: Le batterie ricaricabili devono essere sostituite ogni due anni. Se la batteria ricaricabile perde la forma originale o si scalda in modo eccessivo, sostituirla con una nuova batteria.

Non utilizzare altri cavi esterni, diversi da quelli in dotazione o altrimenti specificati. Assicurarsi che il cavo sia instradato per prevenire danni o contatti accidentali. Il dispositivo è progettato per essere alimentato con corrente a basso voltaggio proveniente da un impianto di alimentazione esterno.

Garanzia e Norme di restituzione

Importante: Il prodotto, compresi il terminale D220 e la carta myPOS Business ("il prodotto"), non è vincolato dalle leggi a tutela del consumatore, incluse le direttive UE sui diritti dei consumatori che regolano le vendite a distanza. Questo prodotto non è destinato ai consumatori, ossia a persone che intendono utilizzarlo per scopi diversi da commercio, attività, artigianato o professione. Questo prodotto offre servizi finanziari ed è progettato soltanto per l'accettazione di pagamenti di servizi o prodotti offerti da persone fisiche o giuridiche con una regolare attività, che agiscono come professionisti, mandatari, operatori, commercianti, lavoratori autonomi o altrimenti regolati che intraprendono l'attività di vendita di prodotti o servizi.

Sostituzione dei pacchetti myPOS difettosi

- Il Cliente non deve in nessun caso aprire il terminale POS, né tentare di riparare autonomamente eventuali difetti. Se ciò accade, gli eventuali difetti verranno addebitati al Cliente e il fornitore del servizio non sarà tenuto a rispettare gli obblighi delle presenti Norme di restituzione.
- Il Cliente può restituire l'intero pacchetto myPOS, compresi il terminale D220 e la carta myPOS Business, entro 1 (un) anno dalla data d'acquisto (fa fede la ricevuta d'acquisto del pacchetto myPOS), a patto che tutte le condizioni elencate nelle Norme di restituzione siano state soddisfatte. L'elenco completo delle condizioni è disponibile all'indirizzo www.myPOS.com.
- Alcuni Distributori potrebbero fornire ai clienti assistenza post-vendita ed essere in grado di ritirare i dispositivi D220 difettosi. Contatta il tuo Distributore o Agente per sapere se forniscono un servizio di assistenza post-vendita. In caso contrario, segui le indicazioni illustrate in queste Norme di restituzione.

- La garanzia del fornitore del servizio non copre cavi, accessori, prese, unità di alimentazione o altri oggetti diversi dal dispositivo D220 e dalla carta myPOS Business presenti nel pacchetto myPOS.

Ti consigliamo di leggere il testo completo delle Norme di restituzione all'indirizzo www.myPOS.com prima di registrarti per il servizio e di attivare il pacchetto myPOS.

Importante: smaltimento



Non è consentito smaltire il dispositivo D220, compresi batteria, cavi o altri componenti, insieme ai rifiuti indifferenziati. Se il dispositivo D220 smette di funzionare, deve essere inviato ai centri di raccolta seguendo le indicazioni contenute nelle Norme di restituzione disponibili all'indirizzo www.myPOS.com.

Ulteriori informazioni

Per l'elenco completo della documentazione disponibile, visita:

<https://myPOS.com/en/devices/mini-ice>